TOTO

洗面器用オートストップ立水栓

TL19型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。



安全上の注意(安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

- ●この説明書では商品を安全に正しく取り付けていただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。
 - この表示の欄の内容を無視して誤った取り 扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示しています。

この表示の欄の内容を無視して誤った取り 注意 扱いをすると、傷害または物的損害が発生 する可能性があることを示しています。 ●お守りいただく内容の種類を、次の 絵表示で区分し、説明しています。



| ◯ は、してはいけない「禁止」 | 内容です。

左図は、「分解禁止」を示します。





この説明書に記載された項目以外は、分解・改 造しない



分解禁止

破損して、けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産 損害発生のおそれがあります。

2

仕様

給水圧力	最低必要水圧	O.O4MPa(流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧)
使用可能水質		水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度		1~40℃
用	途	一般住宅洗面所用





熱湯は使用しない

やけどをするおそれがあります。



注 意

強い力や衝撃を与えない

破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



\bigcirc

凍結が予想される場所では使用しない

部品が破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。




3 取り付け前に

- ●給水圧力が0.75MPaを越える場合は、市販の減圧弁で0.2~0.3MPa程度に減圧してください。快適に水栓をお使いいただくためには、0.2~0.3MPa程度の水圧をおすすめします。
- ●水勢調節および器具の点検を容易にするために、別途止水栓を必ずご用意ください。
- ●梱包前に通水検査をしていますので、商品内に水が残っている場合がありますが、 商品には問題ありません。


4

部品の確認


次の部品があることを確認してください。

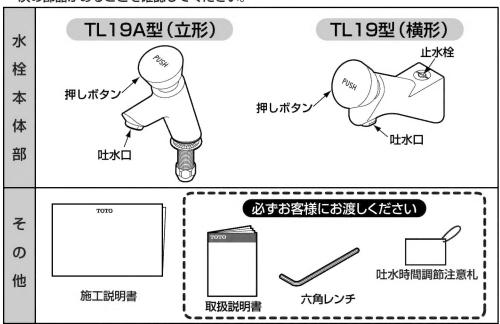

5 完成図

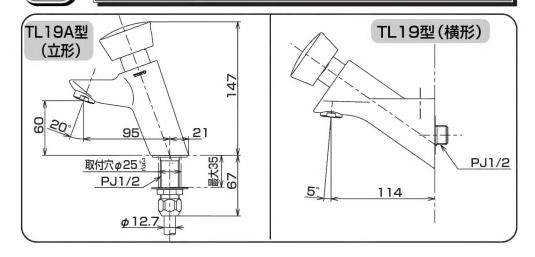

6-1 施工手順

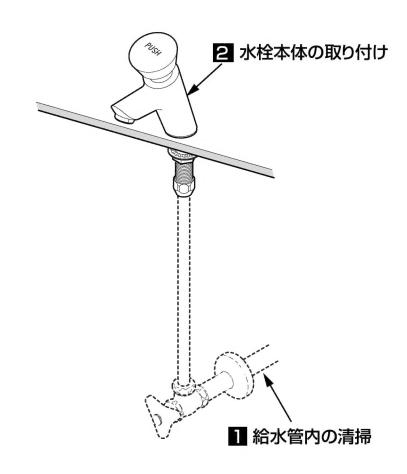

1 給水管内の清掃

取り付ける前に<mark>必ず給水管内のごみ、砂などを完全に</mark>洗い流す。



裏面へつづく



施工手順

2 水栓本体の取り付け


- ①取付穴周囲の汚れを取り、本体が正面を 向くように本体脚部を取付穴に差し込む。
- ②給水パイプに 袋ナット、テーパリング、 パッキンガイド、パッキンの順に入れて、 本体脚部に差し込む。
- ③セパレート紙をはがし、菊座金・ナット で固定する。

固定には締付専用工具(別売:TZY 15N)を利用して確実に締め付けて ください。

- ④パッキンをパッキンガイドに入れ、 本体脚部に押し付け、手締めで袋 ナットを締め付ける。
- ⑤さらに工具で1回転以上締め付ける。

注意

- ●袋ナット・テーパリング・パッキ ンガイド・パッキンの順番、向き を間違えないように接続してく ださい。
- 水漏れのおそれがあります。
- ●給水パイプの抜け防止のため、パイプの差込 代は約25mm確保してください。 また、給水管は動かないように確実に固定し てください。
- ●給水パイプからの水漏れを防止するため、差 込代 (25mm) とソケットから20mmの直 管部は必ず確保してください。
- ●できるだけ直管部が長くなるようにしてくだ さい。また、給水パイプがつぶれないように 注意してください。

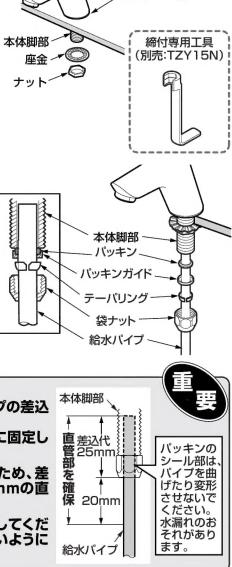

セパレート紙

施工後の調節

・水出し確認


取り付けが完了したあと、配管部の元栓を開け、 吐水口から水が出るか確認してください。

※取り付け直後は吐水量は多めに、吐水 時間は長めになりますが、数回の水出 し操作で正常になります。



2. 1回分の吐水時間の調節

止めねじ

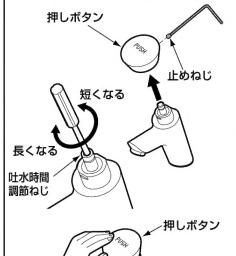

"PUSH"マーク

正面を向くように

1.止めねじをゆるめて押しボ タンを引き抜き、取り外す。

> 詳細手順は「吐水時間調節注意札」 を参照ください。

2.ドライバーを差し込み、押棒 内部の吐水時間調節ねじを 回す。


時計回りに回すと吐水時間が長くなり、 反時計回りに回すと短くなります。

- 3.押しボタンを仮締めし、押し ボタンを押して吐水時間を確 かめる。
- 4. 適切な時間に調節し止めねじ を締め付ける。
 - ※押しボタンの"PUSH"マークが正面に 向く位置で締め付けてください。
 - ※止めねじはゆるまないように十分に締 め付けてください。

3. 取付後の掃除

フィルターが詰まると、水の流れが乱れたり吐水量が少なく なるなど、機能が十分に発揮されませんので、水栓の取り付 け後は必ず掃除してください。

- ●フィルターの掃除
- (1) 止水栓を閉じる。
- (2) 止めねじを付属工具(六角レンチ)でゆるめて押しボタンを取り外す。
- (3) カバーをスパナでゆるめて取り外す。
- (4) ピストンカートリッジをスパナで ゆるめて取り出す。
- (5) フィルターの網目に詰まったごみ をブラシなどで掃除し十分水洗い する。
- (6)組み立てる(※)
- (※)・組立の際はピストンカートリッジがゆるまないよう十分に締め付けてください。
 - ・付属の六角レンチは必ずお客様に お渡しください。

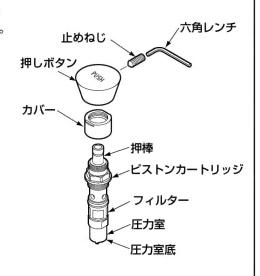

<u>/ 注</u> 意



圧力室底に指などが触れた状態で押棒を操作しない

押棒を操作した場合、圧力室底からピンが飛び出ます。 けがをするおそれがあります。



8

点検項目



※同梱の取扱説明書などは、必ずお客様にお渡しください。

再生紙を使用しています。